


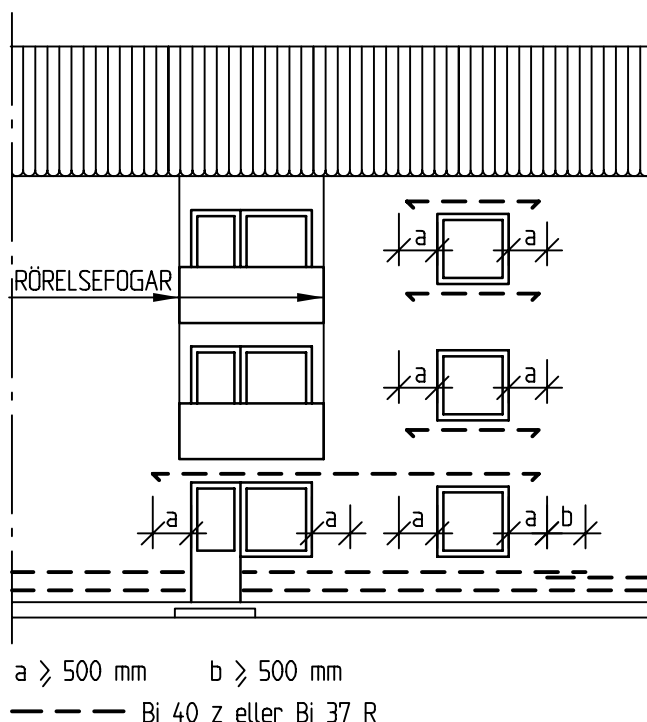

För att undvika grova sprickor, förorsakade av i första hand temperaturrörelser, finns det skäl att lägga in krymparmering/rörelsearmering i murverket.

Det är viktigt att armeringen placeras där den bäst behövs och inte överallt i fasaden. En del av armeringen kommer då att hamna i fönsterpelare där den inte gör någon nytta.

Rörelsearmering placeras utan avbrott mellan rörelsefogar.

Rekommendation:

- * I liggfogen över första skiftet
- * I första liggfogen under öppningar
- * I första liggfogen över öppningar
- * I partier med låg övermurningshöjd (svaga snitt)
- * Övrig armering fördelas jämnt i bröstningar och över fönster i översta våningen

Obs! Om man använder Murma Armerad väggbalk över öppningar kan rörelsearmeringen i första liggfogen över öppningen slopas eftersom balkarmeringen till Murma Armerad väggbalk även fyller funktionen som rörelsearmeringen i denna fog.

Speciellt viktig är krymparmeringen/rörelsearmeringen om fasaden skall putsas.

För ytterligare information, se broschyrerna Murma Armering och Brictec Murverksarmering eller Murmas beräkningsprogram mur.kalkyl på www.murma.se



Askims Verkstadsväg 14 ■ 436 34 Askim
 Telefon: 031-99 20 45 ■ info@murma.se
www.murma.se

INNEHÅLL

BRITTEC MURVERKSARMERING

KRYMPARMERING I MURVERK ARMERING AV SVAGA SNITT

DATUM

2000.09.14.

SKALA

Ritn. nr.

A001