




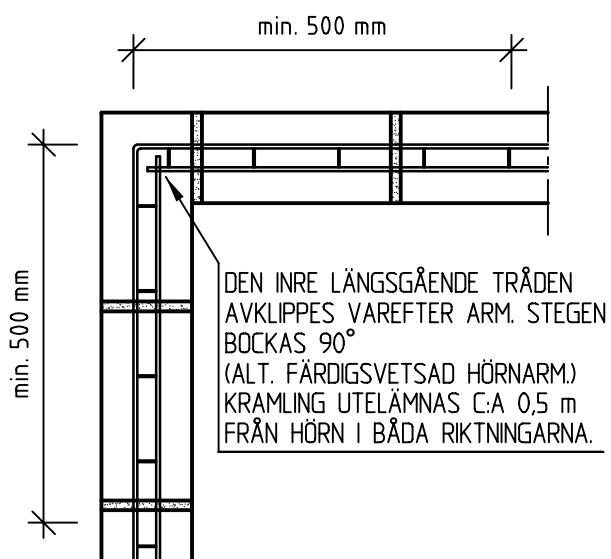

HÖRNARMERING AV SKALMURAR

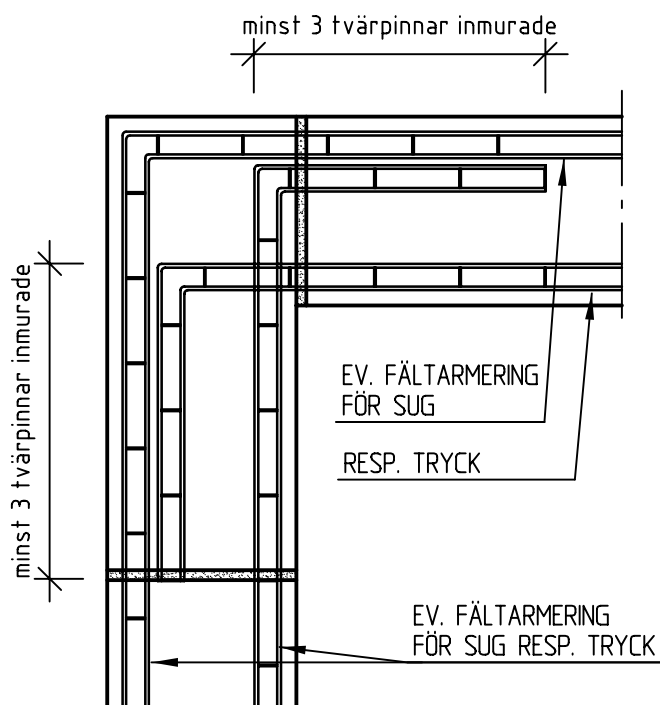

HÖRNARMERING AV BLOCKYTTERVÄGGAR

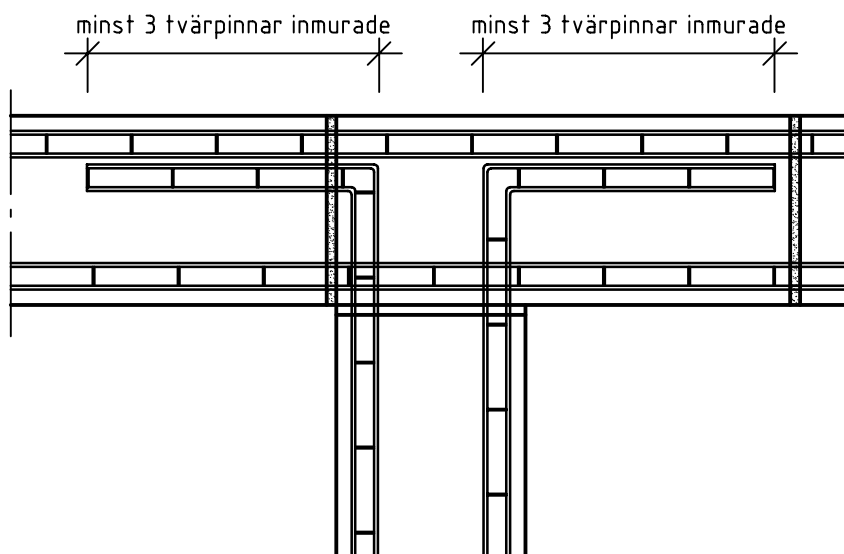

ARMERING AV MELLANVÄGGAR
SOM HOPMURAS MED YTTERVÄGG

I de in- och utåtgående hörn där man ej utför rörelsefog bör murverket armeras. Om hörnet är ihopmurat utan rörelsefog får kramling ej ske närmare än ca 0,5 m från hörnet. För att motverka sprickbildning inläggs hörnarmering enligt figurer. Rekommenderad armeringsmängd, se broschyrerna Murma Armering och Brictec Murverksarmering samt vårt beräkningsprogram mur.kalkyl på www.murma.se



Askims Verkstadsväg 14 ■ 436 34 Askim
Telefon: 031-99 20 45 ■ info@murma.se
www.murma.se

INNEHÅLL

BRITTEC MURVERKSARMERING

ARMERING AV HÖRN

ARMERINGENS PLACERING

DATUM

2000.09.14.

SKALA

1:10

Ritn. nr.

A002