


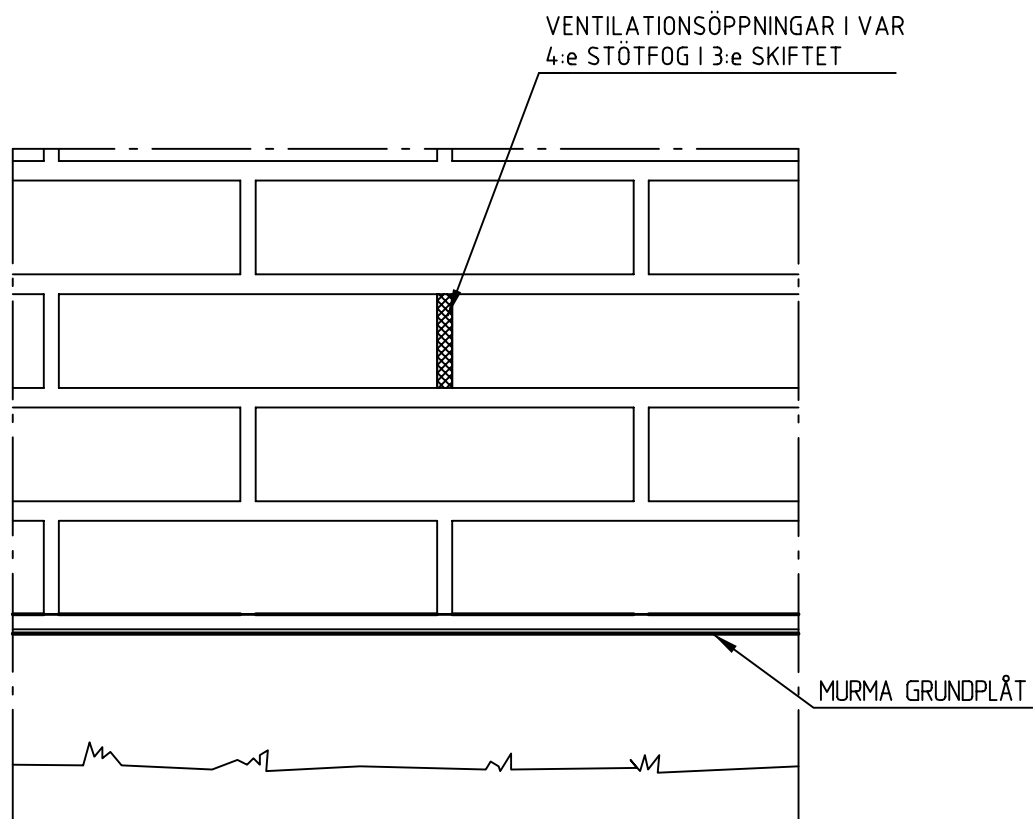

VID ANLÄGGNING AV MUR DIREKT PÅ PLÅTEN ÄR UTFÖRANDE MED ÖPPNA STÖTFOGAR I NEDERSTA SKIFTET EJ NÖDVÄNDIGT. (ERF. DRÄNERING SKER MELLAN PLÅT OCH STEN.)

FÖR ATT FÖRHINDRA ATT SKADEDJUR TAR SIG IN GENOM VENTILATIONSÖPPNINGARNA REKOMMENDERAS MONTERING AV FINMASKIGT FÖRZINKAT NÄT I SAMTLIGA ÖPPNA STÖTFOGAR.



Askims Verkstadsväg 14 ■ 436 34 Askim
Telefon: 031-99 20 45 ■ info@murma.se
www.murma.se

INNEHÅLL

MURMA GRUNDPLÅT

VENTILATION OCH DRÄNERING

DATUM

2000.09.14.

SKALA

1:5

Ritn. nr.

G004