

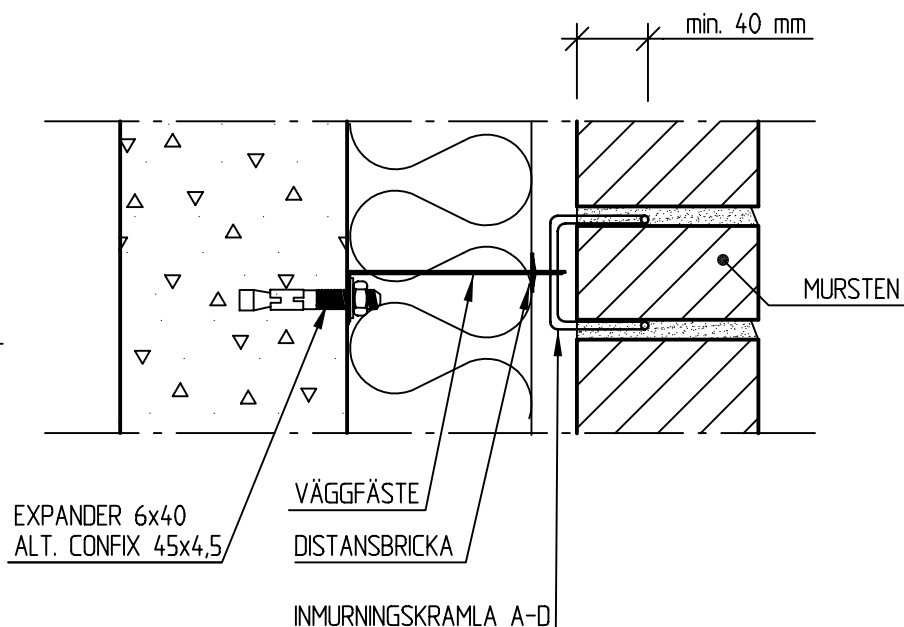


EX. 1

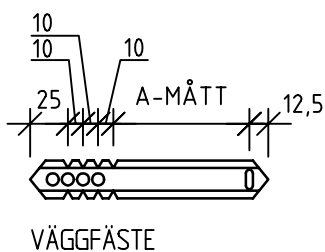

EX. 2

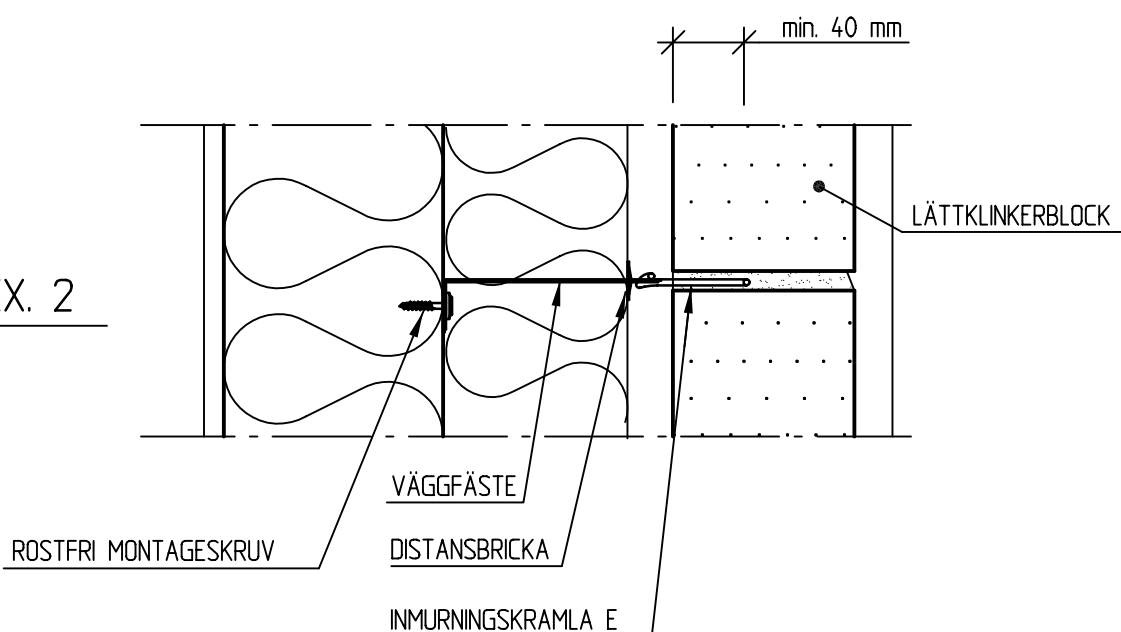

Väggfäste	Alternativa A-mått	Utrymme för isolering+luftspalt
VF 15	-	15-30 mm
VF 20-50	20, 30, 40 el. 50	35-75 mm
VF 60-90	60, 70, 80 el. 90	75-115 mm
VF 100-130	100, 110, 120 el. 130	115-155 mm
VF 140-170	140, 150, 160 el. 170	155-195 mm
VF 180-210	180, 190, 200 el. 210	195-235 mm

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, SE BROSYR MURMA UNIVERSALKRAMLA

MURMA[®]
- för säkrare murverk -

Askims Verkstadsväg 14 ■ 436 34 Askim
Telefon: 031-99 20 45 ■ info@murma.se
www.murma.se

INNEHÅLL

MURMA UNIVERSALKRAMLA

EX. 1. INFÄSTNING I BETONG SAMT
SKALMUR AV MURSTEN
EX. 2. INFÄSTNING I TRÄ EL. STÅL
OCH FASAD AV LÄTTKLINKERBLOCK

DATUM

2000.09.14.

SKALA

1:5

Ritn. nr.

K001