



VÄGGFÄSTE INMURAT I BLOCKVÄGG

EX. 1

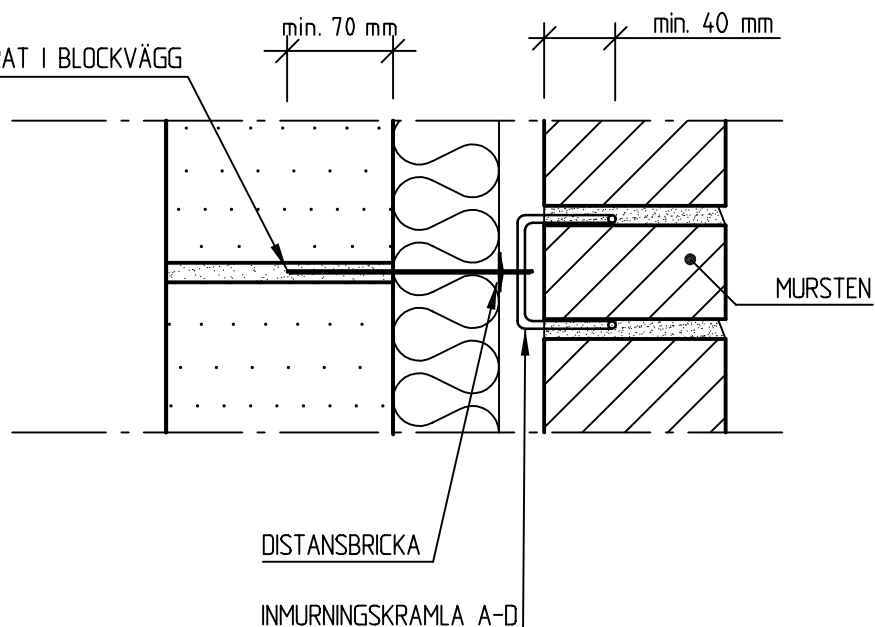

VÄGGFÄSTE FÖRBOCKAT OCH NERSLAGET I TUNNFOGSMURAD LÄTTBETONG.

EX. 2

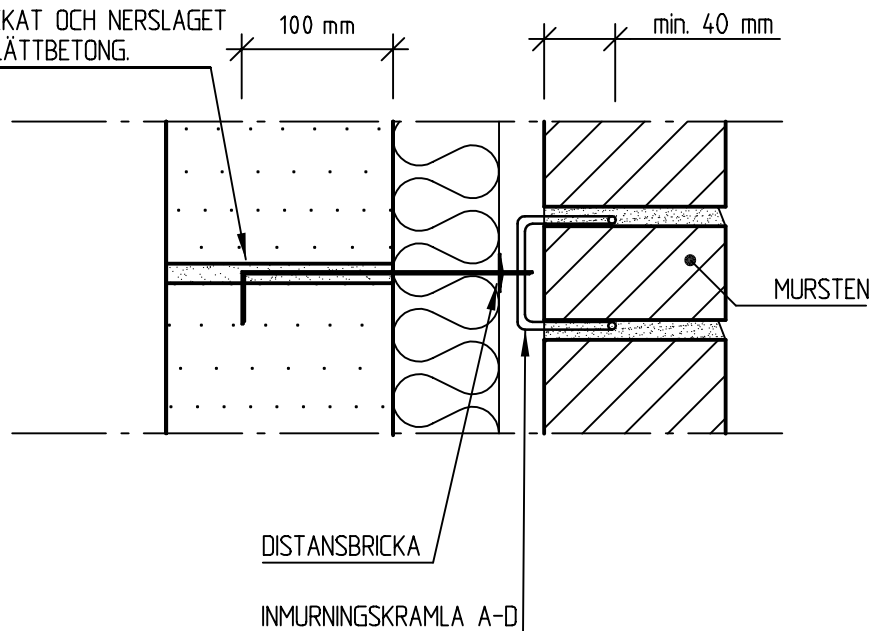

MURMA[®]
- för säkrare murverk -

Askims Verkstadsväg 14 ■ 436 34 Askim
Telefon: 031-99 20 45 ■ info@murma.se
www.murma.se

INNEHÅLL

MURMA UNIVERSALKRAMLA

EX. 1. MURAD IN I BLOCKVÄGG SAMT
SKALMUR AV MURSTEN.
EX. 2. FÖRBOCKAD OCH NERSLAGET I
MURSTEN TUNNFOGSMURAD LÄTTBETONG
SAMT SKALMUR AV MURSTEN.

DATUM

2000.09.14.

SKALA

1:5

Ritn. nr.

K002